

使い方1. レールモード

組み立てたレールにシールを貼ります。
 電車の電源を入れて、Aボタンを押してレールモードにします。
 電車をレールに乗せて走らせると、シールの色情報を検出して、命令を実行します。
 電車が正しくシールを識別できるように、位置に注意して貼ってください。

A U B





1. オン/オフボタンを押すと起動音が鳴ります。
2. Aボタンを押すと電車が走り始めます。

シールの説明

まえかみぎにまがる	まえかひだりにまがる	ひだりかみぎにまがる	T字レールでUターン	Y字レールでみぎにまがる	みぎにまがる	ひだりにまがる
はやく	おそく	すこしとまる	すこしもどる	たからものをみつけてダッシュ	とまってライオンからにげる	いたりきたり
パトカーのサイレン	きゅうきゅうしゃのサイレン	おんがく1	おんがく2	おんがく3		

シールの使い方

2つのシールの距離が近すぎないようにしてください。距離が短いと、間違えて認識する可能性があります。

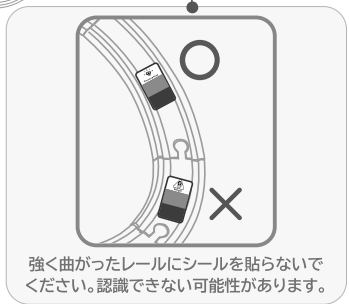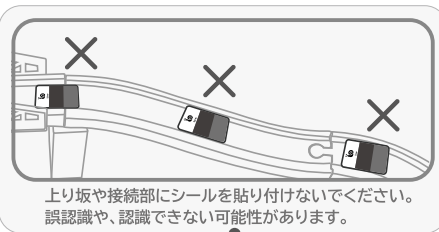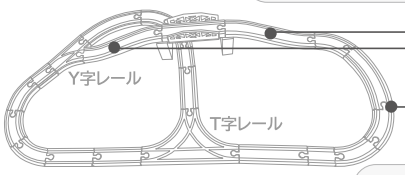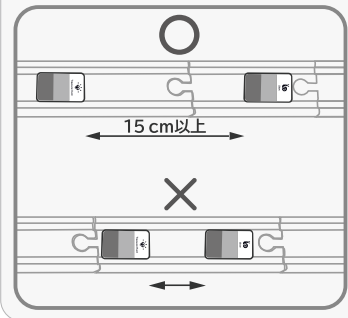

曲がる動きのシールの使い方

Y字レールにつながらる直線レールに右折シールを貼ると、右に進みます。

T字レールに接続する直線レールの中央に、左折または右折のシールを貼ります。電車はT字レールを左または右に曲がります。

T字レールに接続する直線レールの中央に左折シールを貼ると左に曲がります。左折または直進シールを貼ると左に曲がるか、直進します。

T字レールに接続する直線レールの中央に右折シールを貼ると右に曲がります。右折または直進シールを貼ると右に曲がるか、直進します。

レールのつなぎ目にシールを貼らないでください。

レールの形を自由に作る場合、T字レールやY字レールの手前の曲線レールにシールを貼ると誤認識する可能性があります。

UターンシールはT字レールに接続したまっすぐなレールに貼り付けます。T字レールで電車がUターンします。